
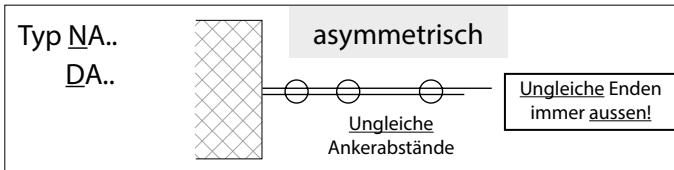


Montageanleitung ancoPLUS®

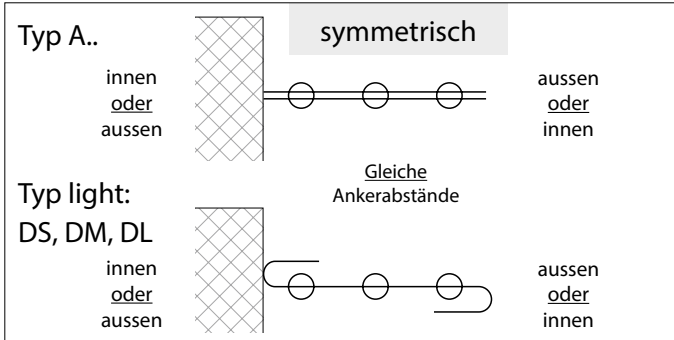



Typenbezeichnungen ancoPLUS®

Typ	d Ø Anker (mm)	Bezeichnung
X	10	NA3-0215
A	12	DA3-0215
B	14	
C	16	
G	20	
J, K	22	
O, N, P	25 (26)	
T, W, U	28 (30)	
DS	12	
DM	12	
DL	12	

Gesamthöhe der Anker bei ancoPLUS® ist: h_A (mm)
 Anzahl Anker pro ancoPLUS®
 Kennziffer für den Durchmesser (gemäss Tabelle „Typ“, links)
 N+D = beachten!!
 ungleiche Ankerabstände!!
 ungleiche Enden!!
 N - SIA262 (2003)
 D - SIA262 (2013)




ancoPLUS® von oben

- Untere und obere Bewehrung versetzen. Es wird empfohlen, die obere Bewehrung erst nach dem Verlegen der ancoPLUS® zu binden.
- ancoPLUS® - Durchstanzbewehrung von oben in die fertig verlegte Bewehrung einhängen und mit Bindedraht fixieren. Zur Lagesicherung wird empfohlen, wo erforderlich, die ancoPLUS® mittels Montageeisen (B) zu sichern.
- Das Ende (1) muss zwingend mit dem Stützenrand resp. dem ZEUS® - Stahlpilz bündig sein.
- Ungleiche Enden (3) immer nach aussen setzen.

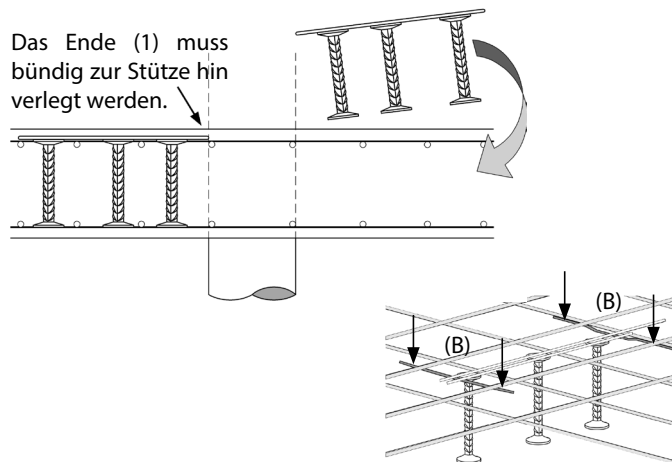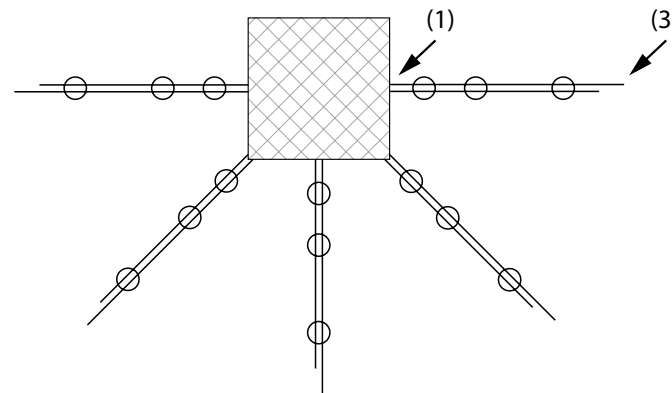


ancoPLUS® von unten

- Vor dem Verlegen der unteren Bewehrung, die ancoPLUS® mit dem bestellten DUO-Clip (2) auf die Schalung versetzen.
- Das Ende (1) muss zwingend mit dem Stützenrand resp. dem ZEUS® - Stahlpilz bündig sein.
- Ungleiche Enden (3) immer nach aussen setzen.

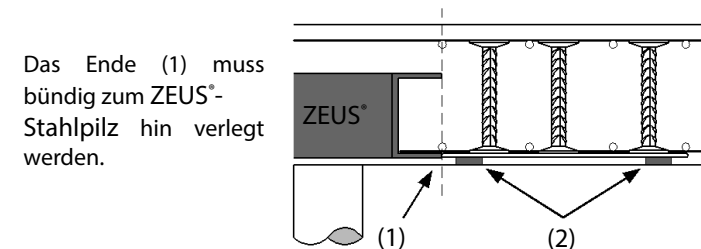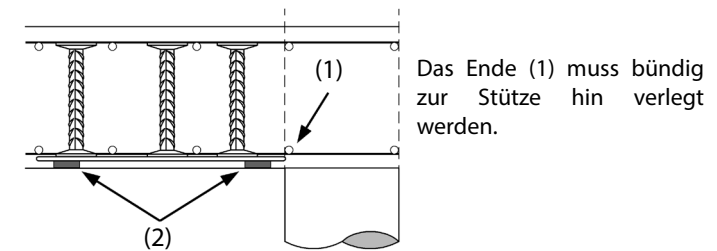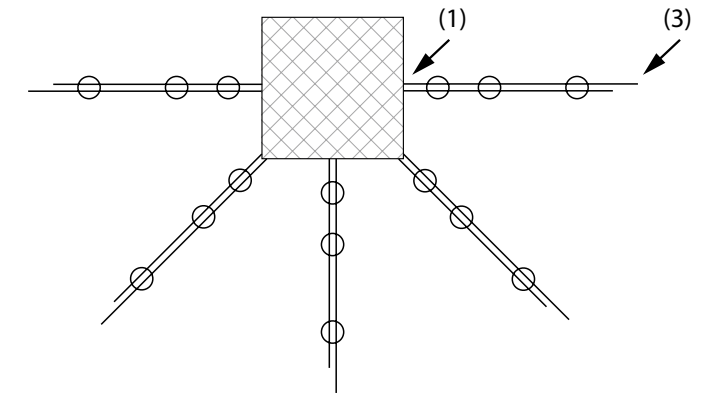

Feuille de montage ancoPLUS®

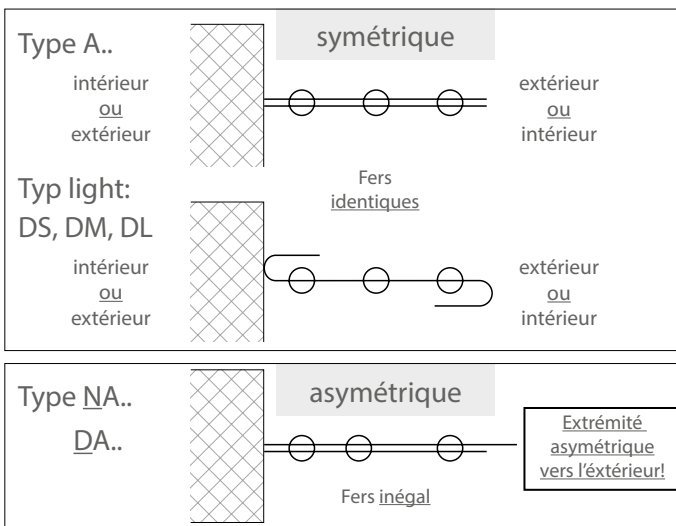


Désignation du type ancoPLUS®

Type	d Ø Ancre (mm)	Désignation
X	10	NA3-0215
A	12	DA3-0215
B	14	
C	16	
G	20	
J, K	22	
O, N, P	25 (26)	
T, W, U	28 (30)	
DS	12	
DM	12	
DL	12	


↑ Hauteur de l'ancoPLUS®
 h_A (mm)
 ↑ nombre d'ancre par ancoPLUS®
 ↑ Définition du diamètre (voir tableau „Type“, gauche)
 N+D = Fers asymétrique!!
 N - SIA262 (2003)
 D - SIA262 (2013)

ancoPLUS® posé sur dernière nappe

- Mettre en place toutes les armatures inférieures et supérieures de la dalle. Ne pas ligaturer les 2 dernières nappes d'armature dans la zone des armatures de poinçonnement.
- Insérer les armatures de poinçonnement ancoPLUS® à travers les armatures de la dalle. Des fers de position peuvent être placés entre les armatures supérieures et les fers de montage (B).
- Le fer de montage (1) doit être dans le prolongement du bord du pilier ou de la tête ZEUS®.
- Fers asymétrique (3) posé selon dessin.


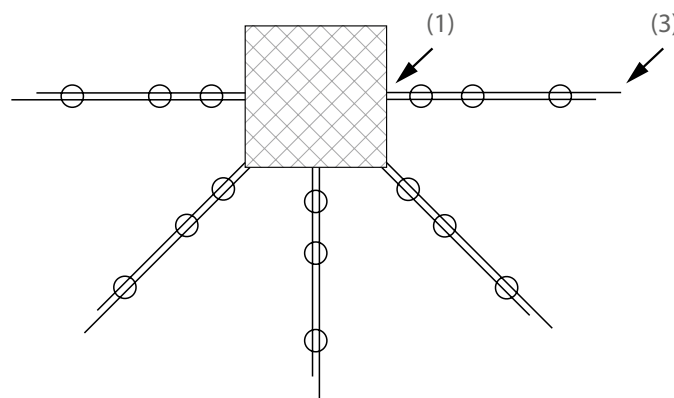


Le fer de montage (1) doit être dans le prolongement du bord du pilier.

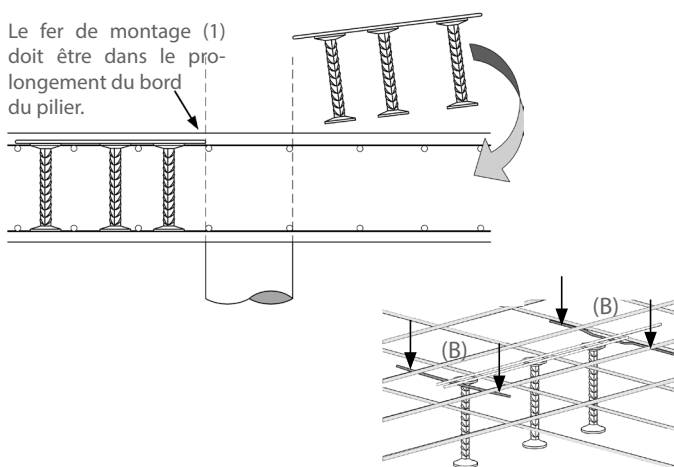

ancoPLUS® posé sur coffrage

- Poser les ancoPLUS® en premier avant l'armature. Vous Pouvez utiliser les Clips Duo (2).
- Le Fer de montage (1) doit être dans le prolongement du bord du pilier ou de la tête ZEUS®.
- Fers asymétrique (3) posé selon dessin.

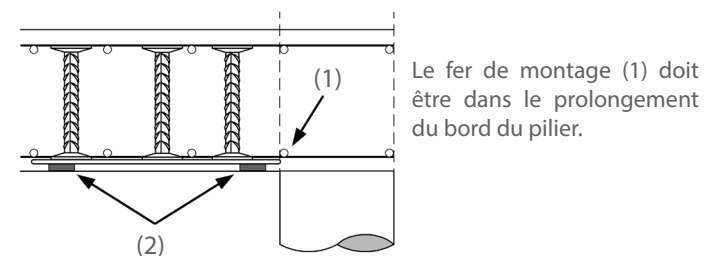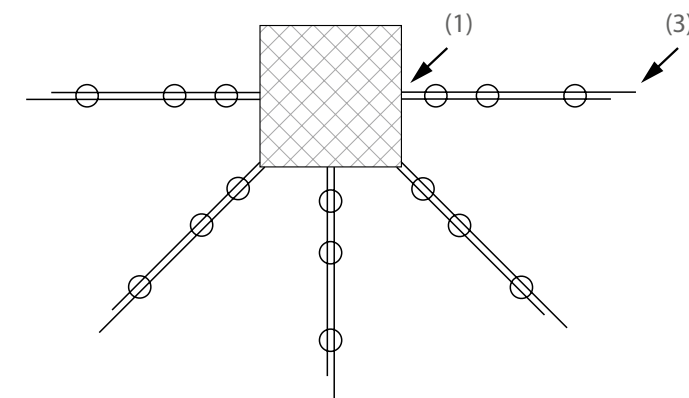

Le fer de montage (1) doit être dans le prolongement du bord de la tête ZEUS®.

